



Manuale di Programmazione e Installazione

HRTC690AC HRTC690DC

TELECAMERA DAY & NIGHT serie C / CS
DSP e CCD "PIXIM", ultra WDR, RS485,
690TVL COLORE, 700TVL B/N,
FILTRO MECCANICO IRCUT



Sommario

Sommario	. 2
CARATTERISTICHE	. 3
SPECIFICHE TECNICHE	. 3
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO	
VISTA POSTERIORE	. 4
PULSANTI CONTROLLO OSD	. 4
CONFIGURAZIONE PRINCIPALE	. 5
SET UP MENU	. 5
ADVANCED MENU	. 6
ACCESSO DA REMOTO VIA BUS RS485	. 9
APPENDICE ADVANCED MENU	10

CARATTERISTICHE



Questa telecamera é dotata di un nuovo sensore CCD PIXIM SEAWOLF e un innovativo DSP PIXIM (digital pixel system) che consente un' elaborazione tecnologica d'immagine tale da prelevare dati da ciascun pixel sulla base di centinaia di campioni per frame video. Il CCD Pixim consente di vedere delle immagini molto brillanti in condizioni di luce estreme.

A completamento delle numerose funzioni disponibili su OSD MENÙ sono presenti anche

- Ultra WDR
 Questa funzione restituisce una media uniforme della luminosità compensando le zone troppo chiare e quelle molto scure
- Alta risoluzione effettiva
 L'elevata risoluzione 690 TVL a colori offre une maggiore risoluzione orizzontale dell'immagine
- DNR
 Grazie all'utilizzo del DSP Pixim questa funzione rimuove completamente i disturbi
 eventualmente presenti nelle immagini
- Bassa illuminazione necessaria, 0,1 lux a colori

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	HRTC690AC	HRTC690DC	
DSP	PIXIM		
Sensore	1/3" PIXIM SEAWOLF		
Sistema TV	PAL		
Risoluzione	690 TVL a colori, 700 TVL in b/n		
Illuminazione minima	0,1 Lux a colori		
Ottica	Abbinabile a ottica passo C/CS		
Filtro	IR cut filter		
OSD menù	Gestito da mini-joystick a bordo e da remoto (RS485)		
RS-485	protocollo Pelco-D		
WDR	Selezionabile: High(Alto) / Medium(Media) / Normal		
WDK	(Normale) / Low(Basso)		
BLC	On / Off		
AGC	Selezionabile: alto (high) / Normal (Normale) / basso		
	(low)		
Bilanciamento bianco	ATW / AWB		
Day & Night	Off / Auto		
Sincronizzazione	Interna		
Uscita Video	CVBS: 1.0Vp-p 75Ω		
S/R	≥ 50 dB		
Alimentazione	230V. c.a.	12V.d.c. / 24 V.a.c.	
Assorbimento	Max 10mA , 2.3W	Max 150mA	
Temperatura/Umidità	-10°C ~ + 50°C 95% RH		
Dimensioni	138 x 56 (H) x 70mm		
Peso	350 g		



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Scegliere la posizione più adatta.
- Fissare il supporto per staffa o custodia alla telecamera utilizzando le viti in dotazione, utilizzando il dado filettato presente nella sede inferiore della telecamera.
- Regolare l'inclinazione della telecamera
- Collegare il cavo di alimentazione.
- Collegare la telecamera a un monitor o ad altro supporto di visualizzazione video
- Regolare le impostazioni OSD con il tastierino laterale (mini-joystick).
- Qualora l'obbiettivo autoiris scelto fosse privo del connettore, utilizzare quello a corredo collegando i terminali come indicato sul disegno seguente.
- La telecamera è dotata di filtro IRCUT automatico, consigliamo di tenere in considerazione questa caratteristica per la scelta dell'ottica appropriata.











VISTA POSTERIORE

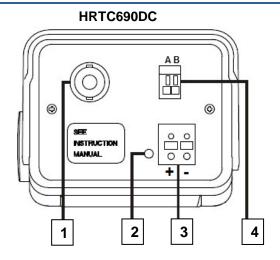


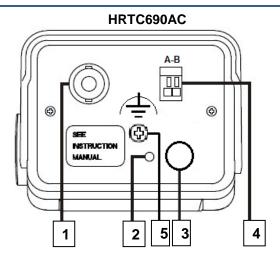

- 1. Uscita video
- 2. Led alimentazione
- 3. Ingresso alimentazione: Connettore Push-in per HRTC690DC /Cavo +spina per HRTC690AC
- 4. Porta RS-485
- 5. Morsetto di terra per HRTC690AC

PULSANTI CONTROLLO OSD

La telecamera è dotata di **JOG** (mini-joystick) per interagire con il menù OSD. Per accedere alle impostazioni, occorre far scorrere la calottina laterale sul lato della telecamera (in prossimità del connettore per l'obiettivo) .

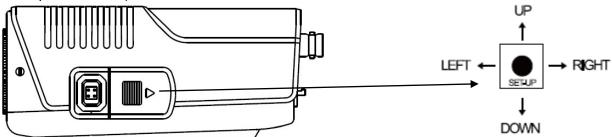

pag.4 www.hrcctv.com



- 1- Mantenere premuto il **JOG** per alcuni secondi in posizione centrale per entrare nel menù (posizione centrale = tasto SET-UP).
- 2- Muoversi con i tasti ▲ (su/up) o ▼ (giù/down) per spostare il cursore nelle opzioni.
- 3- Muoversi con i tasti ◀ (sinistra/left) o ▶ (destra/right) per modificare i parametri selezionati; ogni pressione dei tasti modifica di una unità le impostazioni.

CONFIGURAZIONE PRINCIPALE

La programmazione è composta da 2 menù: SETUP MENU e ADVANCED MENU.

Le voci di menù possono essere selezionate usando il JOG della telecamera oppure dai comandi remoti, attraverso il bus RS485, utilizzando i protocolli disponibili.

Il SETUP MENU consente di impostare la telecamera in modo rapido, mentre l'ADVANCED MENU consente di modificare le impostazioni in modo più approfondito e specifico per installazioni particolari.

SET UP MENU

1. Per accedere al primo menù di impostazione della telecamera premere il tasto **SET-UP** per alcuni secondi. Nel display verrà visualizzata la seguente videata



- 2. muoversi nel menù con i tasti ▲ (su/up) o ▼ (giù/down). Si sposterà il cursore presente a sinistra dell'elenco.
- 3. cambiare le impostazioni con i tasti ◀ (sinistra/left) o ▶ (destra/right).
- Il simbolo "-" o "..." a destra delle impostazioni indica la presenza di un sotto-menù.
- 4. per uscire dal menù principale spostarsi sulla voce SAVE & EXIT, e premere il tasto SET-UP.

WDR

WDR è una tecnologia avanzata utile per ottimizzare qualunque tipo d'immagine in presenza di forte luce con zone di scarsa illuminazione. Permette di compensare le zone piu' esposte e quelle sotto-esposte ottenendo una immagine "pulita" e "chiara" anche in condizioni di forti contrasti.

Con il cursore posizionarsi su WDR, selezionare l'impostazione desiderata con i tasti ◀ (sinistra/left) o ► (destra/right).

• BLC

Consente l'attivazione della funzionalità per contrastare gli effetti del contro luce.

Con il cursore posizionarsi su BLC, abilitare o disabilitare l'area con i tasti ◀ (sinistra/left) o ► (destra/right) e regolare il livello di intervento.

• WHITE BALANCE (bilanciamento del bianco)

Imposta la tonalità dei colori.



Con il cursore posizionare su WHITE BALANCE, selezionare il livello desiderato utilizzando i tasti

◀ (sinistra/left) o ► (destra/right). Le impostazioni AWB e AWT lavorano su parametri predeterminati

AGC

Imposta il valore che può raggiungere il controllo automatico di guadagno. Con un guadagno più alto le immagini saranno più luminose. Con il cursore posizionarsi su AGC, selezionare il livello desiderato utilizzando i tasti ◀ (sinistra/left) o ▶(destra/right). Ci sono tre impostazioni possibili: NORMAL,HIGH e LOW

LENS SELECT

Per selezionare e impostare l'ottica.

La telecamera è predisposta per lente DC (Direct Control), il parametro ottica non andrebbe variato. Con il cursore posizionare su LENS SELECT, muovere con il JOG a ◀ (sinistra/left) o ►(destra/right). Per selezionare tra MANUAL o DC il modello utilizzato e premere SETUP per confermare.

FLUORESCENT

Con i tasti ▲ (su/up) o ▼ (giù/down) sposterà il cursore su FLUORESCENT e con i tasti ◀ (sinistra/left) o ▶(destra/right) selezionare e impostare l'impostazione desiderata tra OFF e CRR.

D/N CONTROL

La telecamera è dotata di filtro meccanico a inserimento automatico. E' possibile selezionare varie modalità di intervento della funzione day / night. Selezionare l'impostazione desiderata con i tasti ◀ (sinistra/left) o ▶ (destra/right)

LANGUAGE

Muovere il cursore per posizionare su LANGUAGE e selezionare la lingua desiderata utilizzando i tasti ◀ (sinistra/left) o ►(destra/right). La versione corrente e' in inglese.

SAVE & EXIT

Salvare e uscire dal menù corrente, o riattivare le impostazioni di fabbrica oppure cancellare.

ADVANCED MENU

- Per accedere a questo secondo menù, di impostazione avanzata della telecamera, premere velocemente in sequenza i seguenti tasti: ◀ (sinistra/left), ► (destra/right),

SINISTRA/LEFT → DESTRA/RIGHT → SINISTRA/LEFT → DESTRA/RIGHT → GIÙ/DOWN

Nel display verrà visualizzato il seguente menù:

ADVANCED MENU

>WDR CONTROL NORMAL
PRESETS NORMAL
FLUORESCENT OFF
EXPOSURE...
WHITE BALANCE...
VIEWING...
SETUP...
SAVE/RESTORE...
EXIT MENU

pag.6 www.hrcctv.com



- 2. muoversi nel menù con i tasti ▲ (su/up) o ▼ (giù/down). Si sposterà il cursore a sinistra dell'elenco.
- 3. cambiare le impostazioni con i tasti ◀ (sinistra/left) o ▶ (destra/right).

Il simbolo "..." a destra delle impostazioni indica la presenza di un sotto-menù accessibile premendo il tasto **SET-UP.**

4. per uscire dal menù ADVANCED spostarsi sulla voce EXIT MENU, e premere il tasto SET-UP.

WDR CONTROL

Con il cursore posizionare su WDR CONTROL, selezionare l'impostazione desiderata per un migliore controllo e utilizzo della funzione. Usare i tasti ◀ (sinistra/left) o ▶(destra/right)

PRESETS

Per le impostazioni dei preset, selezionare l'impostazione desiderata tra VIVID / WD-NORMAL / NORMAL con i tasti ◀ (sinistra/left) o ▶(destra/right)

FLUORESCENT


Con il cursore posizionarsi su FLUORESCENT e selezionare l'impostazione di controllo desiderata con i tasti ◀ (sinistra/left) o ►(destra/right)

EXPOSURE

Questa funzione viene utilizzata per selezionare parametri quali la velocità dell'otturatore, l'AGC, il guadagno, la gestione del controluce.

Il menù EXPOSURE viene visualizzato su due schermate, premere su NEXT per spostarsi nella schermata successiva e su PREV per tornare alla schermata precedente.

Questa voce è dotata di un sotto-menù. Muoversi nell' ADVANCED MENU con i tasti ▲ (su/up) o ▼ (giù/down) per selezionare EXPOSURE e premere il tasto SET-UP per confermare/entrare nel sottomenù . Il secondo sotto menù è accessibile con la stessa procedura sopra indicata.

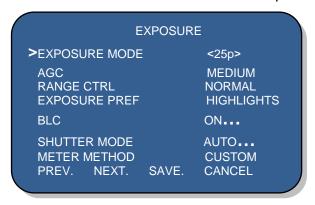


WHITE BALANCE

Il menù WHITE BALANCE viene visualizzato su due schermate, premere il tasto NEXT per spostarsi nella schermata successiva e il tasto PREV per tornare alla precedente

Questa funzione è dotata di un sotto menù. Muoversi nell'ADVANCED MENU con i tasti▲ (su/up)

o ▼ (giù/down) per selezionare WHITE BALANCE e premere il tasto SET-UP per confermare/entrare nel sottomenù WHITE BALANCE e impostare la modalità desiderata. Il secondo sotto menù è accessibile con la stessa procedura sopra indicata

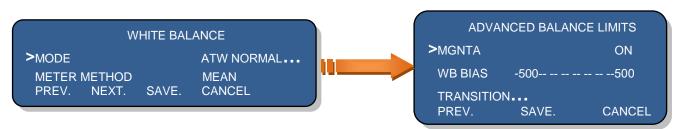

ATW normale: il bilanciamento del bianco avviene automaticamente

AWB: Il bilanciamento del bianco viene regolato automaticamente in un ambiente specifico




MANUAL: utilizzato per la regolazione manuale fine del bilanciamento del bianco. E' possibile impostare il quadagno dei colori ROSSO e BLU fino ad ottenere la tonalità desiderata.

VIEWING

Questa funzione permette di impostare : PTZ(zoom digitale)/FLIP/PRIVACY MASK/SHARPNESS/SATURATION.....

Il menù VIEWING viene visualizzato su due schermate, premere il tasto NEXT per spostarsi nella schermata successiva e il tasto PREV per tornare alla precedente. Questa funzione è anche dotata di un sotto menù. Muoversi nel ADVANCED MENU con i tasti ▲ (su/up) o ▼ (giù/down) per selezionare VIEWING e premere il tasto SET-UP per confermare/entrare nel sottomenù VIEWING e impostare la modalità desiderata. Il secondo sotto menù è accessibile con la stessa procedura sopra indicata

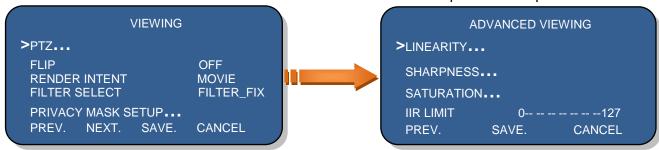


SETUP

Qui è possibile impostare IRIS/FOCUS/ID/DAY&NIGHT/RS485.....

Il menù SETUP viene visualizzato su due schermate, premere il tasto NEXT per spostarsi nella schermata successiva e il tasto PREV per tornare alla precedente

Questa funzione è anche dotata di un sotto menù. Muoversi nel ADVANCED MENU con i tasti ▲ (su/up) o ▼ (giù/down) per selezionare SETUP e premere il tasto SET-UP per confermare/entrare nel sottomenù SETUP e impostare la modalità desiderata. Il secondo sotto menù è accessibile con la stessa procedura sopra indicata

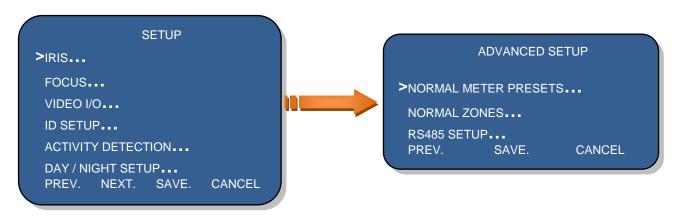

RS485 setup: entrare nel sotto menu' per variare i parametri della connessione RS485: indirizzo, protocollo, baud rate, bit stop.

Il menu di comunicazione è presente solo nell'advanced menu. L'accesso da remoto è eseguibile da DVR o tastiera preconfigurata con le stesse caratteristiche settate nel menu (protocollo, baud rate, bit stop) richiamando l'indirizzo ID della telecamera. Per l'accesso è necessario eseguire la stessa sequenza logica (precedentemente illustrata) con i tasti di direzione; da remoto si accedera' nell'advanced menu, seguire le indicazioni presenti nel paragrafo "accesso da remoto via BUS RS485".

SAVE / RESTORE

Selezionare il menu per salvare le impostazioni o per ripristinare quelli di fabbrica

pag.8 www.hrcctv.com



SAVE / RESTORE

>SAVE USER SETTINGS

RESTORE USER SETTINGS

RESTORE FACTORY SETTINGS

RESET CAMERA

DIAG DISPLAY

FW Rev:

7.3.1-7.0.28

PCL_VERSION:

7.0.28-2_PC_V1_2

PREV.

ACCESSO DA REMOTO VIA BUS RS485

• Configurazione da remoto con DVR o tastiera

Collegare i rispettivi terminali A/B del bus RS485 presenti sul dispositivo alla rete bus del sistema. Impostare il DVR o la tastiera connessa al BUS con la configurazione corrispondente ai parametri della telecamera.

La telecamera ha i seguenti parametri di comunicazione di default: Pelco-D; ID-1; Baud rate 2400 Per variare questi parametri accedere manualmente all' Advanced Menu seguendo le indicazioni presenti nel capitolo corrispondente.

Accedere al Setup Menù (semplificato) e all'Advanced Menù seguendo le indicazioni seguenti:

Accesso al Setup Menù

Selezionare il Preset 95 in modalità setup e premere il tasto ENTER per alcuni secondi, il menù apparirà a video.

Utilizzare il joystick o i tasti nelle quattro direzioni per muoversi nel menu, premere il tasto IRIS+ per entrare nei sotto menù. Premere il tasto IRIS- per uscire dai sotto menu e dal menù. Per salvare la configurazione spostarsi sulla voce SAVE & EXIT e premere IRIS+.

Accesso all'Advanced Menù

Muovere sequenzialmente il Joystick o i tasti direzione nelle posizioni :

SINISTRA/LEFT → DESTRA/RIGHT → SINISTRA/LEFT → DESTRA/RIGHT → GIÙ/DOWN


Nota: Il tempo di permanenza del Joystick o dei tasti nella posizione deve essere mantenuta per un tempo ≤ 1 secondo (occorre considerare eventuali ritardi di comunicazione del dispositivo collegato)

A monitor compaiono i parametri dell' Advanced Menù OSD i quali riprendono i parametri del menu semplificato e aggiungono la possibilità di variare ad un livello più basso tutti i parametri di questa telecamera.

Consigliamo di utilizzare il solo menù semplificato e di intervenire sul Menù Advanced solo per la configurazione dei parametri di comunicazione BUS e per le impostazioni delle aree privacy. A seguire in appendice è indicato il percorso a blocchi del menu Advanced relativo alla posizione del menu PTZ e delle aree Privacy.



APPENDICE ADVANCED MENU

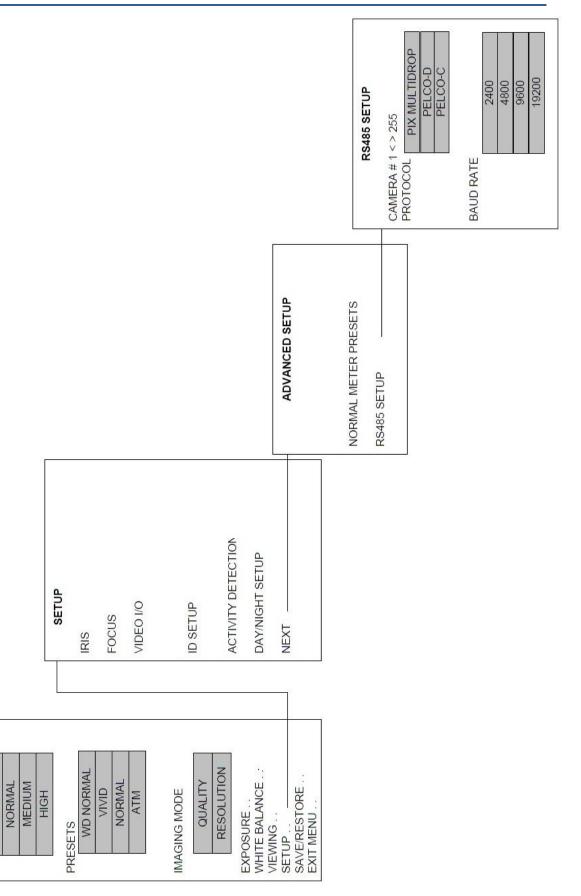


Menù PTZ

ADVANCED MENU

WDR CONTROL

LOW

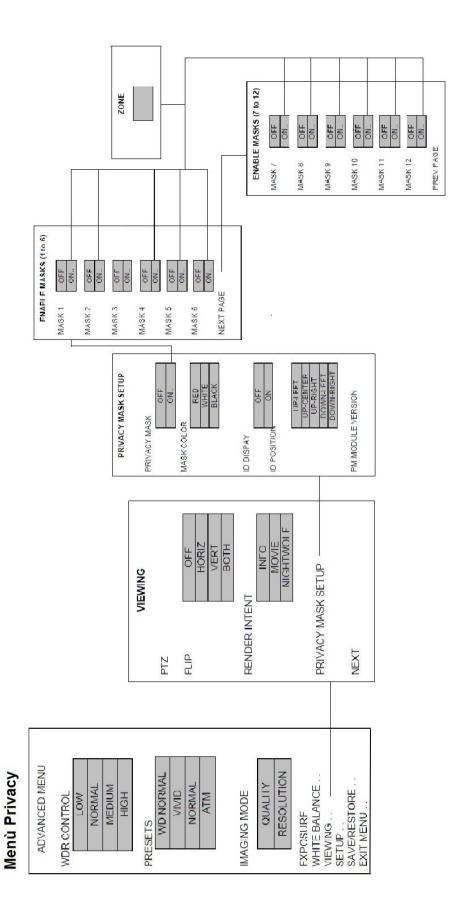



 ϵ

Specifiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso.



DEATRONIC s.r.l.

ROMA: sede legale e amministrativa; Via Giulianello, 1-7 – 00178 Roma, ITALIA – Tel +39 06 7612912 Fax +39 06 7612601 TORINO: sede operativa; Via G.B.Feroggio, 10 – 10151 Torino, ITALIA – Tel +39 011 453 53 23 Fax +39 011 453 70 49 web: www.deatronic.com – Codice Fiscale e Partita IVA 04913421006 – Iscrizione R.E.A. 817963

pag.12 www.hrcctv.com